


Instalace ruční převodovky

1. Zavřete převodovku klapky do zavřené polohy (SHUT).
2. Vyčistěte hřídel klapky a skříň převodovky od všech nečistot.
3. Namažte skříň převodovky (např. Spray Vaseline Würth 2000).
4. Instalujte ruční převodovku tak, aby ruční kolo bylo v požadované poloze.
5. Namažte a instalujte matice, šrouby a podložky.
6. Instalujte ruční kolo k ruční převodovce.
7. Otočte ručním kolem 2-3 otáčky, aby se klapka otevřela.
8. Utáhněte šrouby uzavírací klapky výrobcem doporučeným momentem.
9. Když je klapka v zavřené poloze, utáhněte stavěcí šroub zavřené polohy. Pak ho o $\frac{1}{4}$ otáčky povolte.
10. Stavěcí šroub se zajistí buď kontramatkou nebo zatmelí.
11. Otevřete klapku o 90° do úplně otevřené polohy (OPEN).
12. Utáhněte stavěcí šroub pro otevřenou polohu a zajistěte ho kontramatkou nebo zatmelením.

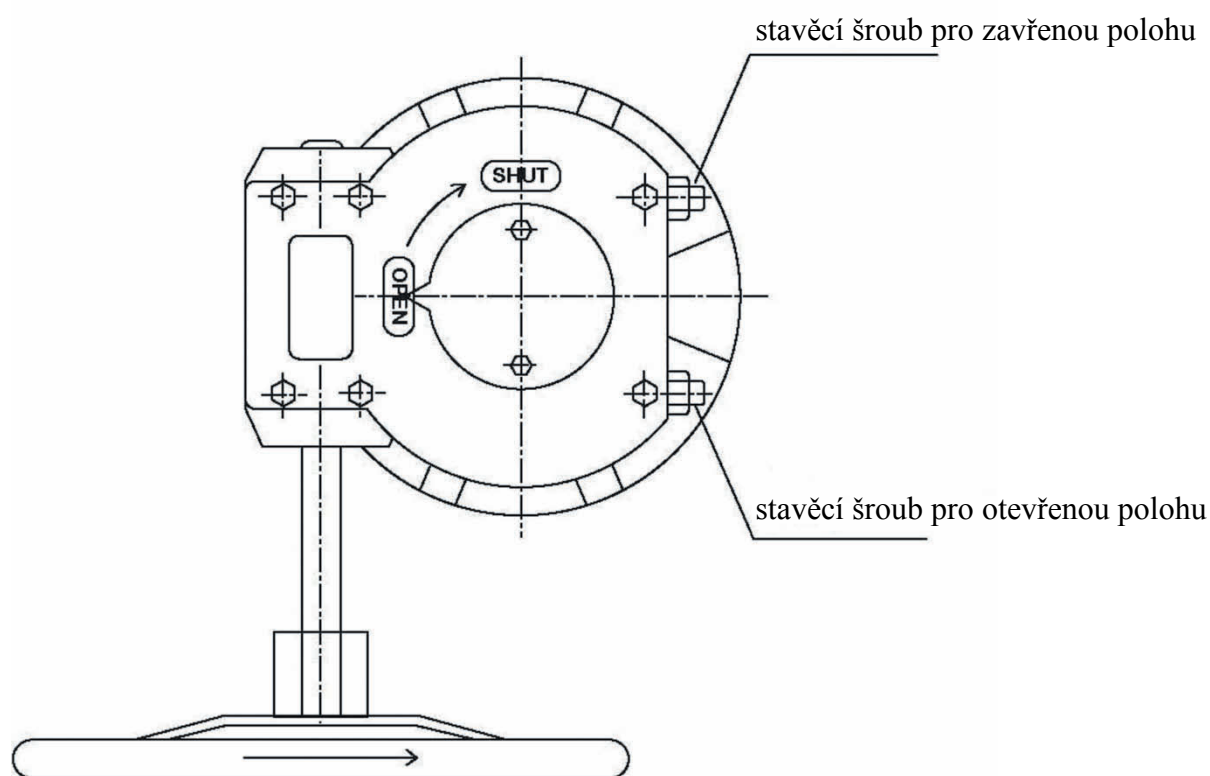

UPOZORNĚNÍ!

1. Má-li být klapka uskladněna na delší dobu, musí být mírně zavřená.
2. Po montáži pohonu vždy seříd'te stavěcí šrouby.
3. Při zavírání klapky nepřekračujte hodnoty zavíracích momentů výrobce. Pro uzavírací klapky Vexve jsou uvedeny v samostatné tabulce. Máte-li dodatečné otázky ohledně zavíracích momentů a nebo instalace klapky, kontaktujte laskavě firmu TRIVAL.

7.2.1 Montáž/instalace elektrického nebo pneumatického pohonu

Instalace elektrického nebo pneumatického pohonu musí být provedena podle pokynů výrobce pohonu.